



Istruzioni di montaggio Pedane HD VRod (206815)



PREPARAZIONE ALL'ISTALLAZIONE

Tempo d'installazione : 120 minuti

Lista attrezzatura : 1) Chiave a brugola 4-5-6-8 mm.
2) Chiave fissa 8-10-11-14mm.
3) Liquido freni DOT 4
4) Frenafilletti medio



1

Controllate lo spaccato è accertarsi che ci sia tutto l'occorrente.
Lo spaccato vi sarà utile per i passaggi a seguito.

Sessione kit poggiapiedi universale.



2 Inserire la boccola e le molle a tazza come da foto.



3 Inserire i supporti come da foto.



4 Applicare frenafilletti al bullone tace m6x25.
Inserire e fissare come da foto.

Pedana SX



5

Inserire le viti tpsce m6x25, applicare frenafili e avvitare il puntalino.
NB. per kit puntalini universali saranno necessari adattamenti.



6

Inserire il poggiapiedi come da foto.

7



Inserire lo spessore.

8



Inserire il bullone tcce m8x35.
Inserire il gruppo leva cambio come da foto.

9



Fissare il bullone m8x35.
Inserire e fissare il bullone tcce m10x25.

10



Fissare l'asta del cambio con bullone tbce m8x30.

Pedana DX

11



Inserire il bullone Tpsce m6x25.

12



Inserire le viti tpsce m6x25, applicare frenafili e avvitare il puntalino.
NB. per kit puntalini universali saranno necessari adattamenti.

13



Inserire il poggiapiedi come da foto.

14



Inserire il bullone tcce m8x35.

Inserire il gruppo leva cambio come da foto.

15



Fissare il bullone m8x35.

Inserire e fissare il bullone tcce m10x25.

Per proseguire nell'installazione, è necessario rimuovere le pedane pilota e passeggero compresa la pompa freno.
N.B. Pompa freno e uniball leva cambio andranno riutilizzati.

ATTENZIONE!

Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio attenersi scrupolosamente al manuale di officina.

Pedana SX

16




Inserire il bullone tcce m10x40.
Fissare la staffa sul telaio come da foto.

17



Inserire e fissare il bullone tcce m10x65.
Inserire e fissare il bullone tcce m10x40.

18

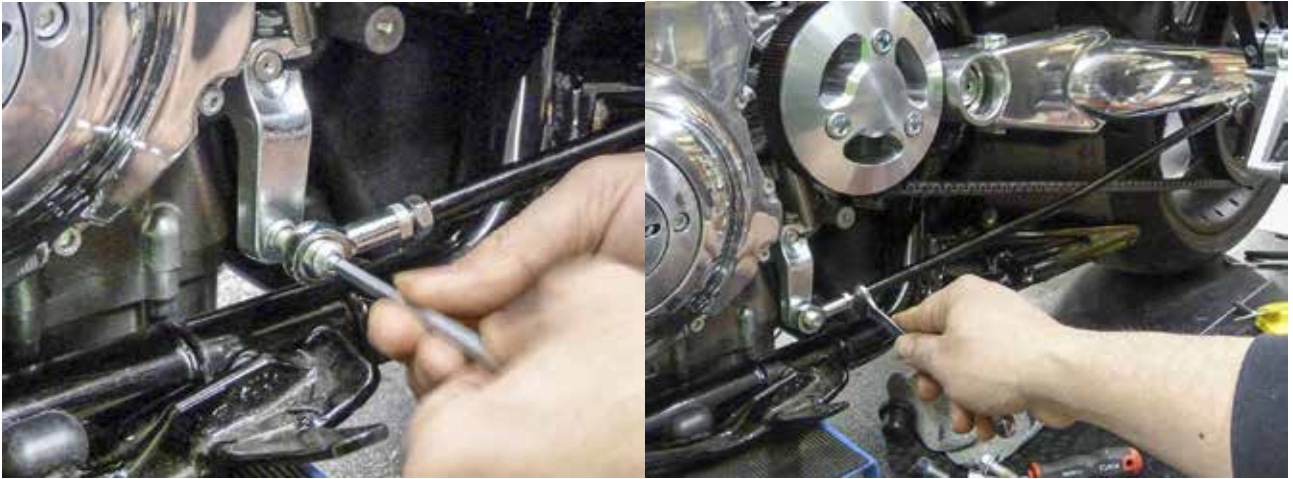

Avvitare l'uniball originale e collegare la leva cambio.

19



Fissare il paratacco con tce m6x25.

Pedana DX

20



Inserire il bullone tce m10x40.
Fissare la staffa sul telaio come da foto.

21



Inserire e fissare il bullone tcce m10x65.
Inserire e fissare il bullone tcce m10x40.

22



Inserire il bullone tcce m6x25 come da foto.

23



Inserire e fissare la pompa freno originale.

24



Posizionare la pompa freno e inserire ma non fissare il bullone tcce m8x50. Inserire il serbatoio fluido freno come da foto.

25



Collegare la leva freno con tbce m6x20.

ATTENZIONE !

Per completare l'installazione si consiglia l'acquisto:

1pz. Tubo lungo 1000 mm.

1pz. Occhielli 45°

1pz. Occhiello 0°

1pz. bocchettone doppio m10x1.00

5pz. Guarnizioni in rame

Fluidi freni DOT 4

26



Inserire il bocchettone lungo e l'occhiello da 45° come da foto e avvitare l'adattatore fornito.

27



Fissare l'adattatore al telaio.

28



Installare il tubo freno.

29



Fissare l'occhiello con il bocchettone originale e collegare la tubazione.

30




Fissare il paratacco con tcce m6x10 alto e m6x25 basso.
Fissare il supporto pompa.

31



Applicare i tappi con tcce m10x20.

V-ROD REAR SET CODE 206815

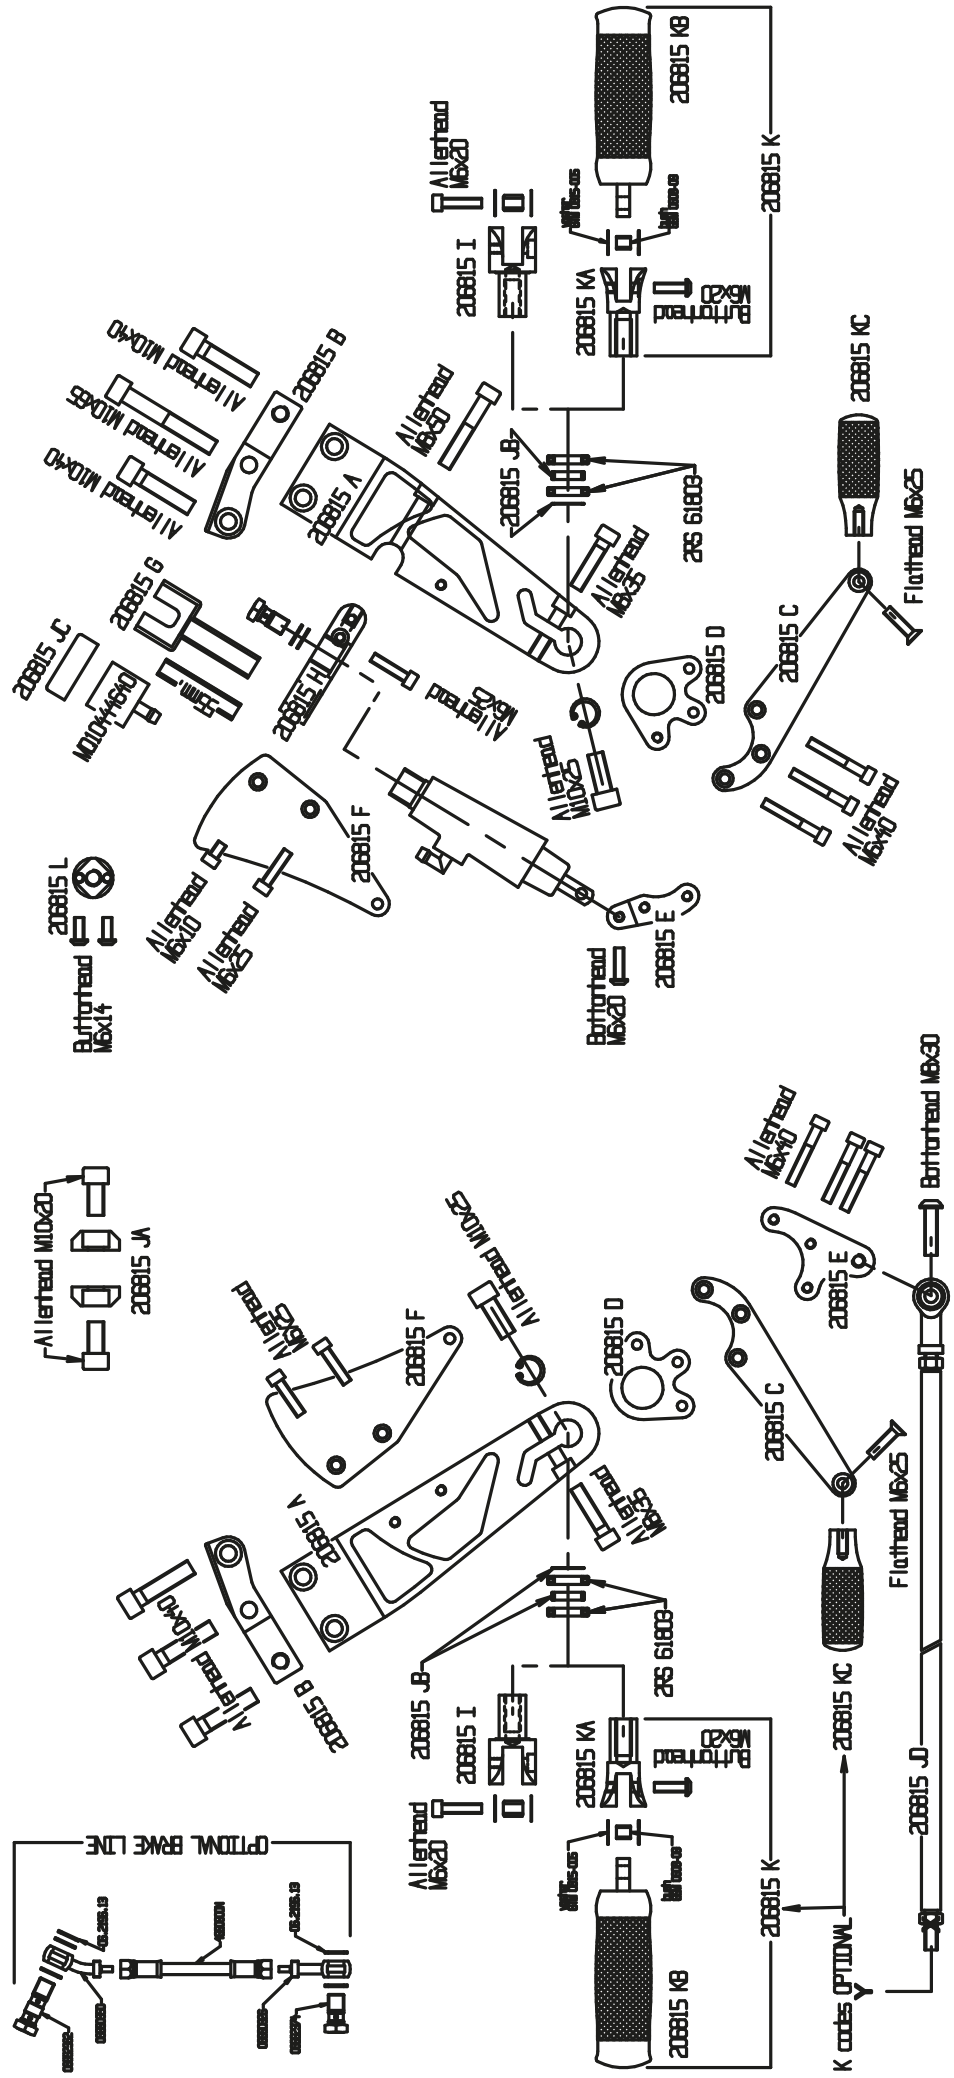



Restituzioni & Difetti

Eventuali reclami devono essere fatti entro 7 giorni dalla data di consegna con preavviso.

Le restituzioni devono essere espressamente autorizzate dalla FreeSpirits per iscritto.

Le restituzioni senza autorizzazione non verranno accettate.

Una tassa del 10% sul valore del prodotto, verrà trattenuta per il ristoccaggio del materiale.

La tassa del 10% non verrà trattenuta se la restituzione è dovuta ad un difetto della merce o ad un errore da parte nostra.

Non si accetta il ritorno di merce manomessa.

Tutte le restituzioni devono essere spedite con trasporto prepagato e accuratamente imballate.

Non verranno assolutamente accettate le restituzioni a nostro carico.

FreeSpirits srl rilascerà un credito per la restituzione della merce del valore del prezzo di acquisto da utilizzarsi su ordini futuri.

Reclami

Prima della spedizione le nostre merci vengono attentamente controllate e accuratamente imballate. Tutti i reclami per danno o smarrimento durante il trasporto devono essere direttamente inoltrati dal cliente al corriere che ha effettuato il trasporto. Di conseguenza è importante opporre immediatamente riserva sul documento di trasporto relativo, onde ricevere eventuali risarcimenti.

FreeSpirits srl non è responsabile dei danni incorsi durante il trasporto.

Garanzia

La nostra garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione di parti difettate solo entro 7 gg.

dalla data di acquisto. La garanzia non copre i danni per installazione impropria, negligenza, alterazione o cattivo uso.

Non si accetta alcun prodotto danneggiato o modificato a causa di installazione impropria.

Attenzione

La ditta FreeSpirits srl non ha nessuna connessione con i marchi Harley Davidson e Buell, e sono usati solo esclusivamente come riferimenti.

Considerando che alcuni accessori di questo catalogo potrebbero non essere conformi al codice stradale italiano ed estero, si consiglia prima della vendita o installazione, di consultare il codice stradale stesso. FreeSpirits srl responsabilizza inoltre i rivenditori nell'informare l'acquirente prima di vendere o procedere all'installazione degli articoli.

La ditta FreeSpirits srl declina ogni responsabilità nell'uso improprio dei suoi accessori